Elektro Helios

SPISFLÄKT SF 505, 605, 705

BRUKSANVISNING

LIESITUULETIN SF 505, 605, 705

KÄYTTÖOHJEET

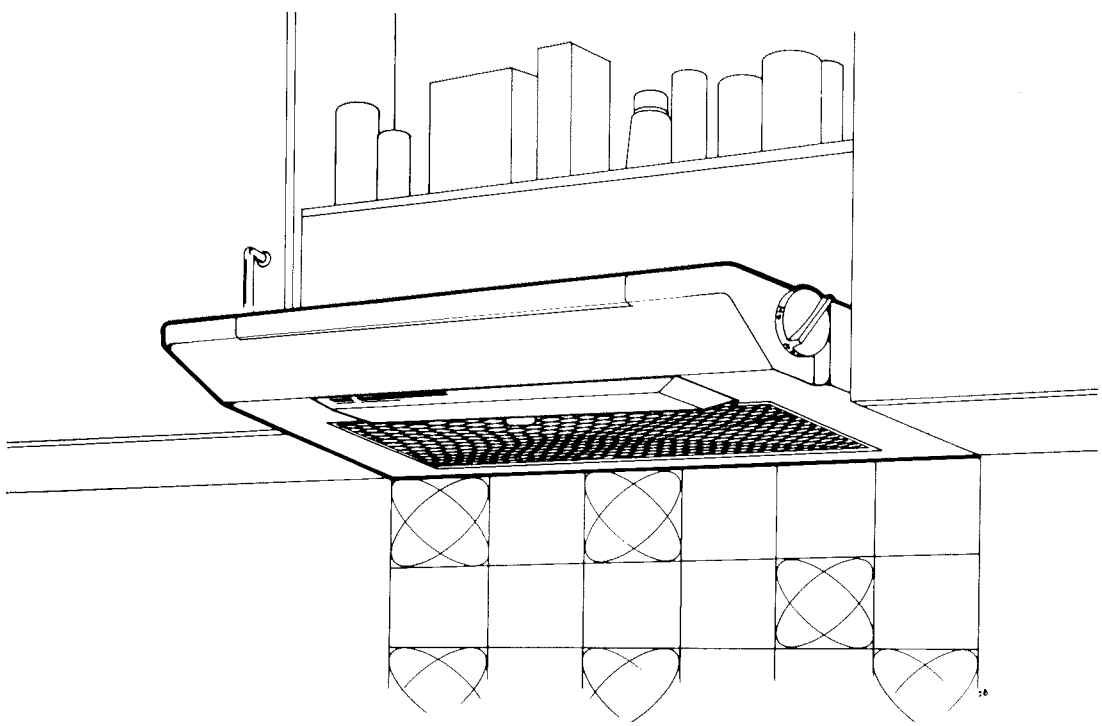

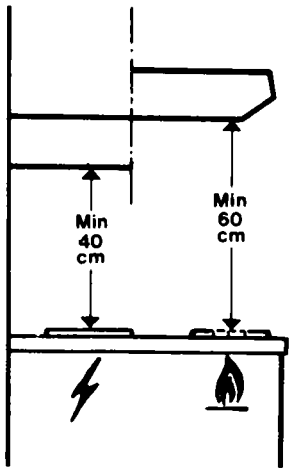

FIG 1

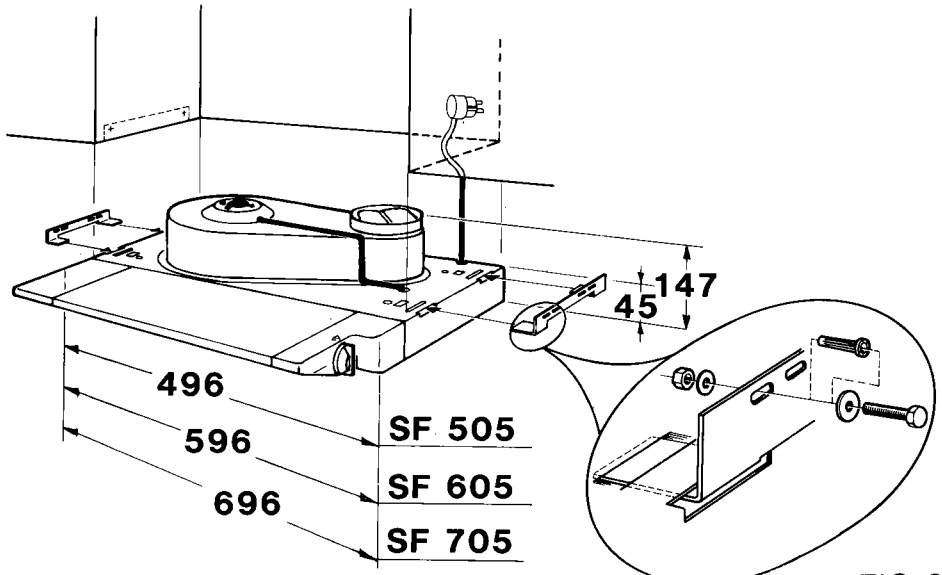

FIG 2

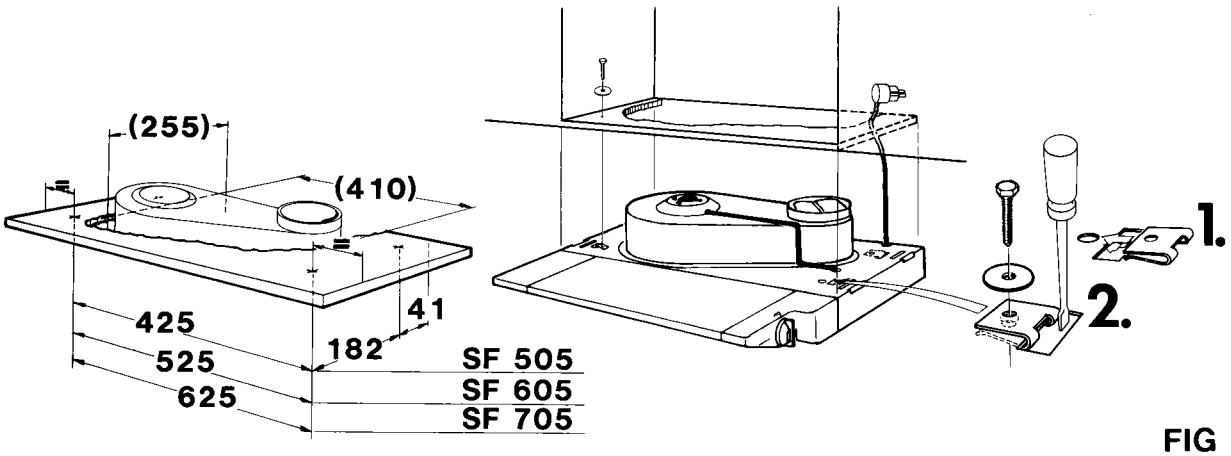

FIG 3

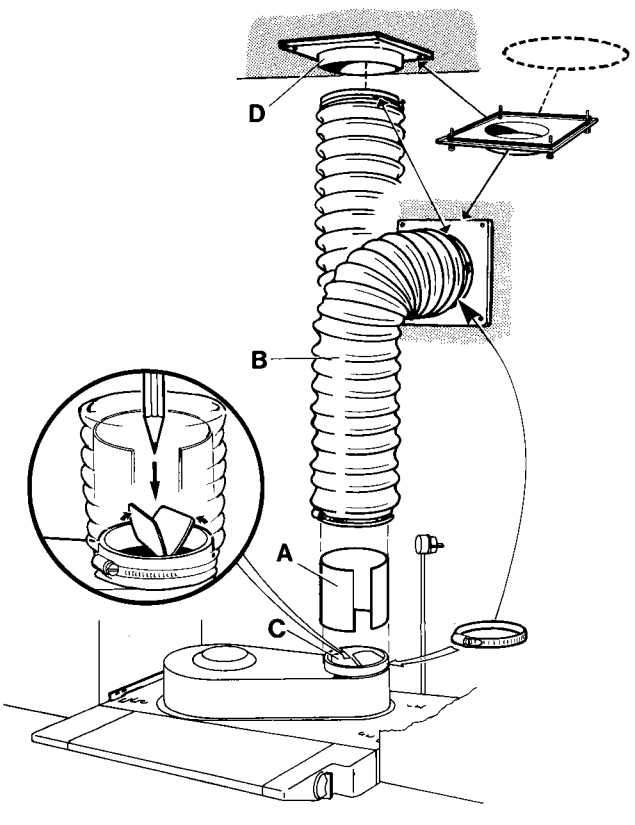

FIG 4

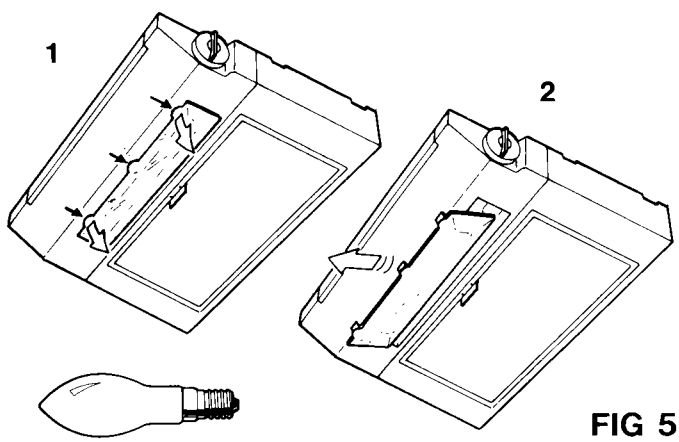

FIG 5

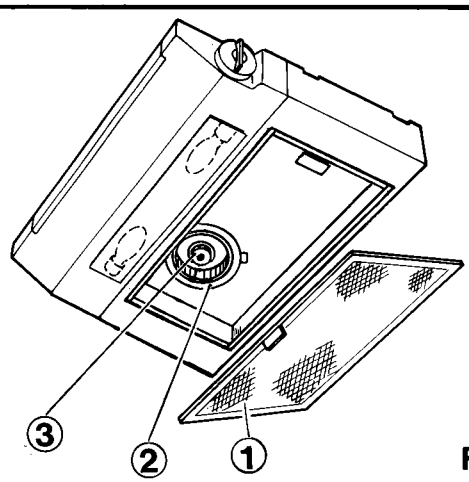

FIG 6

Läs igenom bruksanvisningen noga innan du använder din nya spisfläkt.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Spisfläkten är endast avsedd för normal ventilation i kök.

UPPACKNING

Kontrollera att produkten ej är skadad. Transportskador skall anmälas inom sju dagar till den som har ansvarat för transporten.

TILLBEHÖR

Monteringssats: (packat i en påse)

2 st Upphängningskonsol	4 st Mutter M6M 5
4 st Plastplugg	4 st Låsmutter SNU 1864
4 st Skruv MRX M5x30	4 st Bricka BRB 5,3x10 (liten)
4 st Skruv HS B8x32	4 st Bricka B 5,3x15 (stor)

EXTRA TILLBEHÖR

Trumsats bestående av ventilationsslang av PVC och plåt för anslutning till imkanal. Komplett sats har nr 391 4142-01. För hus med fler än ett utsug i köket finns som extra tillbehör ett helt tätt kallrasspjäll beställningsnr 391 7031-00.

INSTALLATION

Uppsättning

Viktigt!
Avståndet mellan spisplattorna och fettfiltrets undersida måste vara **minst 40 cm** vid montage över elspis och **minst 60 cm** över gasspis.

Alt 1: Spisfläkten sättes upp mellan två överskåp. Tryck i upphängningskonsolerna i spisfläkten och måtta in den i utrymmet mellan skåpen. Märk ut var hålen skall borras. Använd gärna konsolerna som mall. Vid montage användes de medlevererade skruvarna, brickorna, muttrarna och ev plastpluggarna på det sätt som visas i fig 2.

Alt 2: Spisfläkten monteras under ett överskåp. Urtag i överskåpet göres enligt den mall som sitter på **emballaget.** Till montaget användes de medlevererade skruvarna, brickorna och låsmuttrarna på det sätt som visas i fig 3.

När fläkten är uppsatt skall **ventilationsslangen** anslutas till imkanalen. (Se fig 4.)
Detaljerna finns i den trumsats som är extra tillbehör till spisfläkten.

- Skjut in det medlevererade skarvröret (A) i den flexibla slangens (B) nedre ända och anslut till den rörmynning som sitter på spisfläkten.
- Skruva fast slangklämman. Det sitter ett kallrasspjäll (C) i rörmynningen, kontrollera att spjället fungerar på följande sätt:
  - Tryck ihop den flexibla slangen så att den blir så kort som möjligt.
  - Peta med spetsen av en penna i **skarven emellan** klaffarna, dessa skall då lätt fällas upp.
  - Sträck därefter ut slangen igen.
- Anslut den övre änden av slangen till den förmonterade plåten (D) över imkanalen, kapa först av slangen om den är så lång att onödiga böjar bildas.
- Drag åt den övre slangklämman.
- Sätt slutligen i stickkontakten i vägguttaget.

SÅ HÄR ANVÄNDS SPISFLÄKTEN

Reglering av fläkten sker med hjälp av en vridströmbrytare, som har sex lägen (se bild). Vridströmbrytaren kan vridas åt båda hållen.

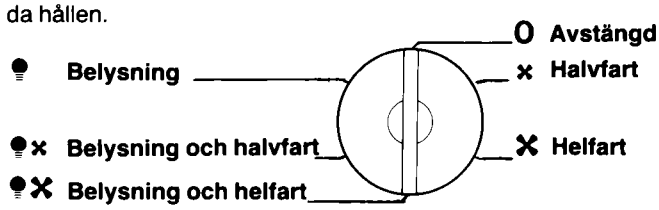

Ventilera på rätt sätt
Köksfönstret bör vara stängt. Ställ ev dörren till angränsande rum på glänt. Låt fläkten gå en stund efter matlagningen, gärna på lågt varv.

SKÖTSEL

Viktigt! Stäng alltid av fläktmotorn före rengöring.
Använd inte frätande, repande eller brandfarliga medel vid rengöring. Det är viktigt att **fettfiltret** görs rent ofta. Fettbeläggingen i filter och imkanal utgör brandrisk om man t ex skulle glömma att stänga av en spisplatta (eller vid överhettning av annat slag). Ju renare fettfiltret är desto bättre kan detta ta upp fett.

Rengör fettfiltret så här:
Lossa det genom att trycka det bakåt och sedan dra nedåt! Diska fettfiltret för hand eller i diskmaskinen.

Kontrollera och rengör vid behov fläkthjul och fläktkåpa.
Drag om möjligt ut spisen vid denna rengöring. Då är det lättare att komma åt och arbetsställningen vid rengöringen blir bättre.

- Tag bort filtret (1 i fig 6).
- Lossa inloppsringen (2 i fig 6).
- Lossa centrummuttern (3 i fig 6).
- Tag bort fläkthjulet.
- Rengör med diskmedel och varmt vatten. **OBS! Använd ej maskindiskmedel.** Då riskerar man att galvaniseringen fräts bort och fläkthjulet börjar rosta. Rengör också inuti fläktkåpan.

Lampbyte

Se fig 5. Släck alltid fläktbelysningen vid lampbyte. Sätt i en **kronljuslampa** på max 25 W (E-14 sockel).
Gör inte ingrepp i spisfläkten. Felaktiga åtgärder kan leda till personskador och funktionsfel.
Låt endast fackkunnig person utföra reparation.

SÄKERHET

Undvik öppna lågor som kan antända fett i fettfilter och imkanal. Fråga skorstensfejarmästaren i distriktet om lokala föreskrifter vid installation och rengöring.
OBS! Var mycket försiktig t ex vid flottyrkokning m m då det finns risk för överhettning som kan förorsaka brand eller skada fläkten. Lägg på ett lock och kväv eventuell eld. Häll INTE på VATTEN, då kan elden spridas.

OM SPISFLÄKTEN INTE FUNGERAR

Kontrollera nedanstående punkter innan serviceman tillkallas.

- Är säkringen i elcentralen hel?
- Är stickproppen isatt?
- Slocknar lamporna? Om lamporna slocknar kan den automatiska temperaturvakten ha brutit strömmen p g a överhettning.
- Fungerar fläkten för övrigt? I så fall kommer lamporna att tändas automatiskt inom ca en timme. Kontrollera att ingen platta är på.

GARANTI

I Sverige gäller av EHL antagna garanti- och serviceåtaganden. Se "EHL köpdokument" som tillhandahålles av säljaren.

SERVICE och RESERVDELAR

kan erhållas från återförsäljaren eller AB Elektroservice (se "Hushållsmaskiner" i telefonkatalogens Gula Sidor). Uppge då produktnummer och modellbeteckning, som finns på dataskylten. Skriv upp dem här, så finns de till hands när du behöver dem:

Modell .....

Produktnummer .....

Inköpsdatum .....
Kom ihåg att spara kvittot.

Ta bort fettfiltret så hittar du dataskylten.

TEKNISKA DATA

Mått: se fig 2.

Spänning:	220 V 1-fas växelström 50 Hz
Motoreffekt:	100 W
Belysning:	2 x 25 W kronljus E-14 socke
Säkring:	10 A
Nätsladd:	längd 1,1 m

Vi reserverar oss för ändringar.